

BLUEDOT

Kuchyňský teploměr s Bluetooth® připojením

Návod k obsluze

BLUEDOT Kuchyňský teploměr s *Bluetooth®* připojením



Návod k obsluze

pipMaster

GRILL

ZAČÁTEK

Zapněte BlueDOT stisknutím tlačítka napájení umístěného na zadní straně. Bluetooth je z výroby zapnutý a na levé straně displeje se zobrazí ikona Bluetooth.

Chcete-li Bluetooth vypnout, stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a šipku vpravo po dobu 6 sekund. Opakováním kroku Bluetooth znovu zapnete.

Pro připojení stáhněte aplikaci ETI nebo Thermoworks z Apple App Store nebo Google Play Store. Zapněte Bluetooth na svém zařízení, vyberte BlueDOT ze seznamu a dokončete párování.

Dosah Bluetooth je přibližně 25 metrů v přímé viditelnosti. Signál může být rušen stěnami nebo jinými bezdrátovými zařízeními.


SONDA PRO-SERIES

- Kabel odolá teplotě 370 °C, rukojeť 340 °C.
- Špička sondy je odolná do 300 °C.
- Nevystavujte plamenům ani uhlí.
- Kabel zcela neponořujte do vody.
- Zabraňte zalomení nebo zkroucení kabelu.

OVLÁDACÍ PRVKY

1. Zapnutí/vypnutí a podsvícení – krátké stisknutí zapne zařízení.
2. Šipky nahoru/dolů – nastavení horní teploty alarmu.
3. Symbol Bluetooth – signalizuje aktivní připojení.
4. Aktuální teplota – zobrazená velkými číslicemi.
5. Horní mezní teplota – možnost vypnutí alarmu současným stiskem obou šipek.
6. Alarm vysoké/nízké teploty – bliká při překročení limitu.
7. NO PROBE – sonda není připojena.
8. Slabá baterie – vyměňte 2× AAA baterie.

Technický náčrt zařízení

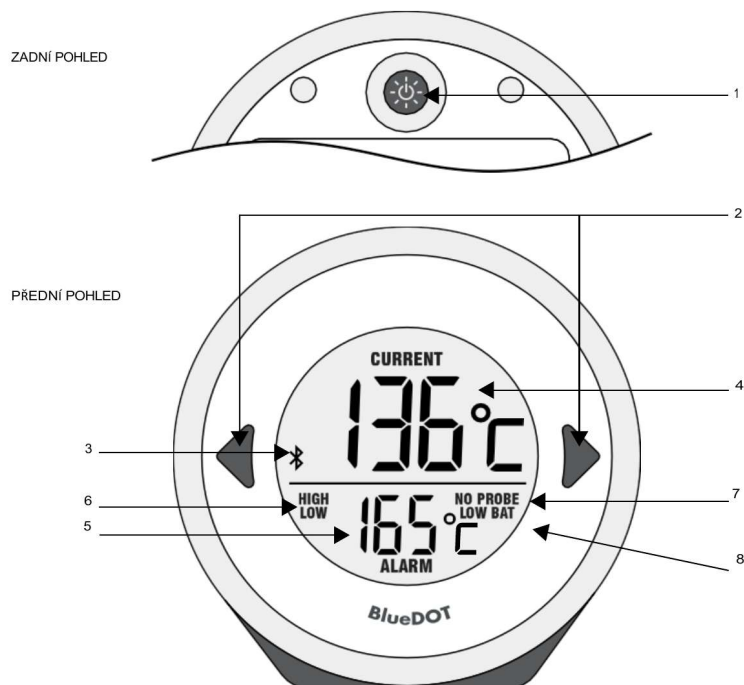

1. Zapnutí/vypnutí a podsvícení: Jedním stisknutím zapnete BlueDOT. Podsvícení vypnete podržením tlačítka po dobu 3 sekund. Po zapnutí jedním stisknutím aktivujete podsvícení na 10 sekund. Podržením tlačítka po dobu 6 sekund při zapnutí přepnete mezi °C/°F.
2. Šípky nahoru/dolů: Slouží k nastavení horní teploty alarmu. Stisknutím libovolného tlačítka ztlumíte aktivní alarm.
3. Symbol Bluetooth: Označuje, že je Bluetooth zapnutý a BlueDOT lze spárovat s vaším chytrým zařízením. Bluetooth můžete zapnout a vypnout současným podržením tlačítka napájení a šípky vpravo po dobu 6 sekund.
4. Aktuální teplota: Zobrazuje se velkými číslicemi pro snadné čtení.
5. Horní mezní teplota: Zobrazuje horní mezní teplotu. Chcete-li funkci alarmu vypnout, stiskněte současně obě šípky a na displeji se zobrazí „OFF“. Stisknutím obou šipek znovu funkci zapnete. Změny horní mezní teploty v aplikaci se projeví na zařízení.
6. Spuštění alarmu vysoké/nízké teploty: Bliká, když se spustí alarm vysoké nebo nízké teploty (alarm nízké teploty lze nastavit pouze v aplikaci).
7. Připojení sondy: „NO PROBE“ znamená, že není připojena žádná sonda nebo došlo k selhání připojení. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta.
8. Slabá baterie: Je čas vyměnit baterie. Otevřete uzavřený prostor pro baterie na zadní straně přístroje odšroubováním velkého šroubu a vyměňte baterie za 2 baterie typu AAA.

ZÁRUKA

Na přístroj se vztahuje dvouletá záruka na vady součástí nebo zpracování. Na sondu se vztahuje šestiměsíční záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo nesprávné používání.

FCC ID: 2AI67-BLUEDOT

IC: 22116-BLUEDOT

Electronic Temperature Instruments Ltd

Worthing · West Sussex · BN14 8HQ

thermapen.co.uk